

CUT NOT HURT

Technisches Datenblatt


Sicherheitsmesser CB100 mit Schutzhaken

Art.-Nr.: HCB100



TECHNISCHE DATEN

Typ	BoxCutter mit Klingenwechsel
Sicherheitsstufe	Stufe 3 – maximaler Schutz
Gehäusematerial	GFK (glasfaserverstärkt)
Gesamtlänge	175 mm
Breite	40 mm
Höhe	6 mm
Gewicht	28 g
Schnitttiefe	7 mm
Schnitttiefeinstellung	Nein
Klingenwechsel	Werkzeuglos (Klappmechanismus)
Ersatzklinge	K006 – proprietär, Trapezklinge
Öse / Befestigung	Ja
Linkshänder geeignet	Links- und Rechtshänder
Zertifikat	keine
EAN	0856071005211

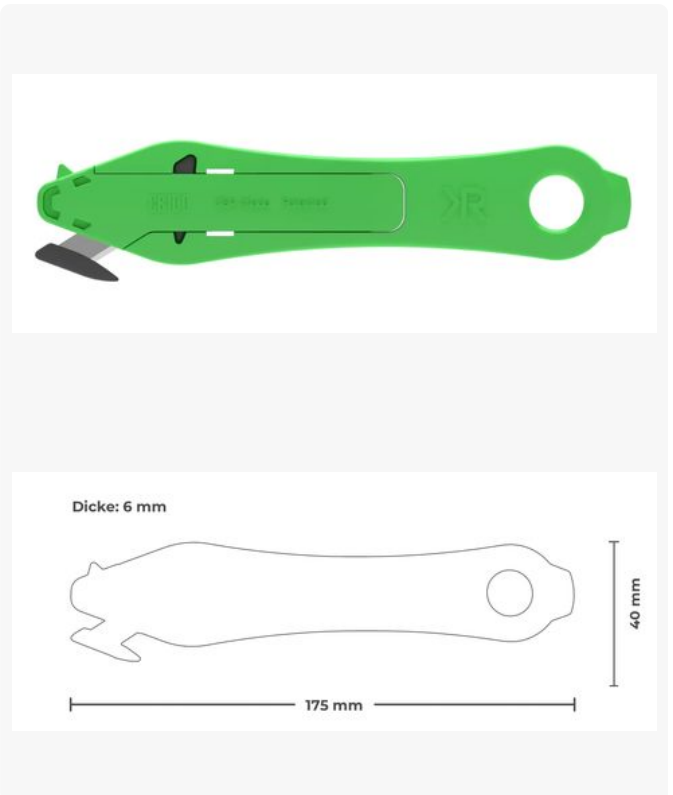

VARIANTEN



CB100 schmal

Art.-Nr.: HCB100-NG

- schmaler Schneidkanal
3,5mm
- extrem hohe Standzeit
- mit Klingenwechsel

Produktseite ansehen →

ERSATZKLINGEN



verdeckte Klinge für CB100

Art.-Nr.: K006

- Carbonstahl
- 2-fach nutzbar
- extrem hohe Standzeit

Ersatzklinge bestellen →

KLINGENWECHSEL

- 1 CB100 mit der Unterseite nach oben halten.
- 2 Klappmechanismus seitlich öffnen – das Gehäuse schwenkt auf.

- 3 Stumpfe K006-Klinge entnehmen; der Magnet hält sie sicher im Griff.
- 5 Gehäuse schließen bis es hörbar einrastet.
- 7 Tipp: K006 ist beidseitig nutzbar – wenden statt wechseln für weitere >4.000 Schnitte.
- 4 Neue K006-Klinge einlegen – Ausrichtung des Schutzhakens prüfen.
- 6 Schutzhaken auf korrekten Sitz prüfen.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um Ihr **Sicherheitsmesser CB100 mit Schutzhaken** jederzeit sicher und korrekt zu verwenden.

1. BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Dieses Schneidwerkzeug ist ausschließlich für manuelle Schneidarbeiten bestimmt. Verwenden Sie es sachgemäß und bestimmungsgemäß – nicht zweckentfremdet. Achten Sie auf eine korrekte Handhabung entsprechend dieser Anleitung. Als ergänzende Schutzmaßnahme empfehlen wir geeignete Schnittschutzhandschuhe.

2. SICHERER UMGANG – VERLETZUNGEN VERHINDERN

Gehen Sie beim Umgang mit dem **Sicherheitsmesser CB100 mit Schutzhaken** stets mit größter Sorgfalt vor. Machen Sie sich vor der erstmaligen Verwendung vollständig mit den Sicherheitsfunktionen vertraut. Überprüfen Sie das Messer vor jeder weiteren Benutzung auf einwandfreie Funktion. Setzen Sie nur Schneidwerkzeuge mit scharfer, sauberer und unbeschädigter Klinge ein. **Achtung:** Die Klinge ist scharf und kann schwere Schnittverletzungen verursachen. Greifen Sie niemals in die Klinge! Halten Sie die zweite Hand aus der Schnittrinne und schneiden Sie grundsätzlich vom Körper weg.

3. KLINGENWECHSEL UND WARTUNG

Tauschen Sie stumpf gewordene Klingen rechtzeitig aus. Verwenden Sie ausschließlich für das **Sicherheitsmesser CB100 mit Schutzhaken** freigegebene Ersatzklingen. Entsorgen Sie gebrauchte Klingen fachgerecht – niemals in den Papiermüll (erhebliche Verletzungsgefahr). Nehmen Sie keine eigenen Reparaturen vor. Weist das Schneidwerkzeug Verschleißerscheinungen auf, nehmen Sie es sofort außer Betrieb und ersetzen Sie es. Eigenmächtige Veränderungen sind nicht gestattet. **Achtung:** Besonders hohe Verletzungsgefahr!

4. AUFBEWAHRUNG

Sichern Sie die Klinge stets so, dass Schnittverletzungen ausgeschlossen sind. Bewahren Sie das **Sicherheitsmesser CB100 mit Schutzhaken** an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

5. PFLEGE

Halten Sie das Schneidwerkzeug sauber und schützen Sie es vor unnötigem Schmutz und Feuchtigkeit, um eine lange Lebensdauer zu erzielen.

⚠ **Keine Haftung für Folge- oder mittelbare Schäden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Dieses Produkt ist kein Spielzeug – nicht in Kinderhände!**